

Использование

- Не дотрагивайтесь до горячего корпуса турки во время приготовления кофе.
- Прежде чем снять турку с базы, не забудьте ее выключить.
- Не используйте турку в других целях, кроме как приготовления кофе и кипячения воды. Не наливайте посторонние жидкости.
- Перед первым использованием ополосните турку и вскипятите в ней воду. Вылейте. Дайте турке остынуть. Теперь турку можно использовать.
- После кипячения воды в турке может оставаться небольшой налет, это зависит от жесткости воды Вашего региона.



Звоните +7 (812) 303-01-01

HOTTER®

Модель НХ-СМ2039

220-240V 50/60Hz 730-870W



Дата продажи _____

М.П.

HOTTER®




**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТУРКА
для приготовления кофе**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку электрической турки HOTTER!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Описание

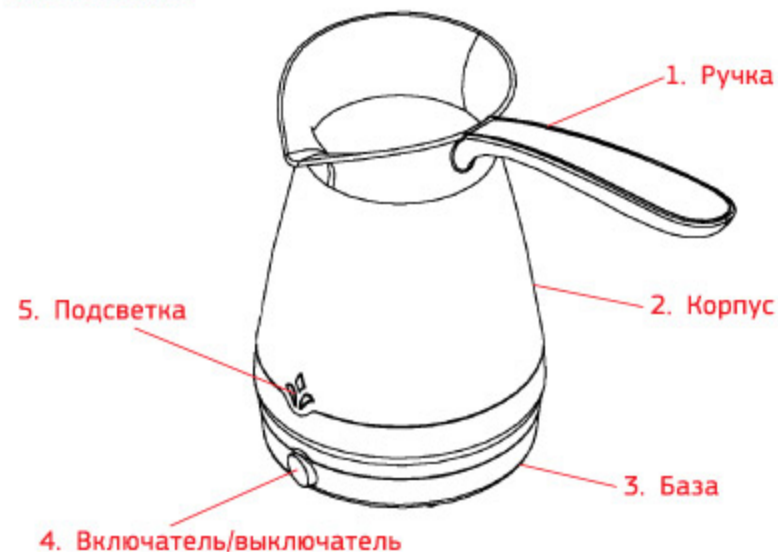

Безопасность

Пожалуйста, соблюдайте правила использования электрических приборов:

- Убедитесь, что напряжение электроприбора соответствует напряжению в сети.
- Электротурка предназначена для домашнего использования.
- Храните прибор вдали от детей.
- Не размещайте прибор вблизи открытых источников нагрева.
- Убедитесь, что прибор установлен на ровной поверхности. Не ставьте турку на край стола во избежание случайного опрокидывания.

- Не ставьте на шнур посторонние предметы. Не тяните за него.
- Не разбирайте прибор самостоятельно. В случае необходимости принесите прибор в сервисный центр.
- Держите турку за ручку. Помните, что корпус может быть горячим.
- Перед тем, как помыть турку, дайте ей остынуть.
- После завершения приготовления кофе, нажмите кнопку выключателя.
- Вы можете использовать турку и в качестве чайника, чтобы вскипятить воду. Не забудьте после закипания воды выключить турку с помощью кнопки выключателя.
- Если Вы хотите еще раз вскипятить воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.
- Налейте достаточное количество воды.
- Поставьте турку на базу и включите с помощью кнопки включения.
- Во время приготовления кофе можно помешивать.
- Когда кофе начнет закипать, выключите турку. Если необходимо, можно снова включить ее.
- Если кофе начнет «убегать», турка выключится автоматически.
- Если произошло автоотключение по причине кипячения без воды, дайте турке остынуть, прежде чем налить воду.
- Будьте осторожны с паром.
- Не наливайте воды больше максимальной отметки.
- Дайте турке высохнуть полностью перед каждым использованием.
- Не включайте турку без воды.
- Когда наполняете турку водой, лучше снять ее с базы. Это позволит Вам избежать попадания воды в базу.

Уход и очистка

Перед очисткой выключите турку с помощью кнопки выключателя, а также из сети. Дайте ей остынуть.

- Вылейте остатки воды и кофе, протрите влажной тряпочкой.
- Не допускайте попадания воды на базу. Не погружайте турку полностью в воду. Не мойте в посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные и химически агрессивные моющие средства и материалы для очистки турки.
- Убедитесь, что шнур и разъем абсолютно сухой.

Очистка от накипи

- Очень важно периодически очищать турку от накипи в целях гигиены и уменьшения электропотребления.
- Накипь образуется в виде коричневых пятен на нагревательном элементе. Из-за этого снижается эффективность работы устройства.
- Легкий налет Вы можете снять, потерев щеточкой.
- Также можно использовать специальные средства против накипи.
- Вскипятите воду в турке, добавьте средство против накипи, снова вскипятите 2-3 минуты, вылейте все. Тщательно промойте турку водой.
- Можно очистить турку от накипи с помощью столового уксуса. Налейте в турку столовый уксус и оставьте на 1 час. Затем тщательно вымойте турку водой.
- Можно очистить турку от накипи с помощью лимонной кислоты. Вскипятите 200 мл воды, добавьте 25г лимонной кислоты, оставьте на 15 мин. Затем все вылейте и тщательно вымойте турку водой.

Хранение

- Шнур можно хранить под базой.