


**KIT  
FORT**

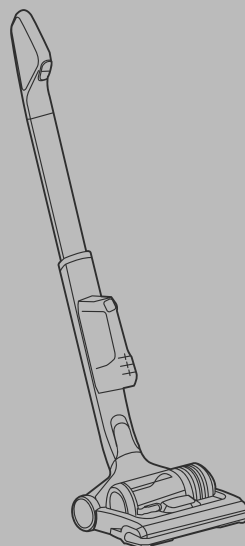

**Вертикальный  
пылесос  
КТ-527**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-812-339-22-15**

**8-499-400-23-34**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса .....	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	12
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	14



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-527

## Общие сведения

Вертикальный беспроводной пылесос КТ-527 обладает стильным дизайном и удобен в использовании. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при подсоединении аккумулятора напрямую к моторному блоку с пылесборником превращается в небольшой и легкий ручной пылесос.

### Компактность и вертикальная парковка

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса – это компактность. При хранении он занимает гораздо меньше места, чем обычный пылесос. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение модели с вертикальной парковкой будет оптимальным вариантом. Чтобы пылесос занимал еще меньше места при хранении, удлинительную ручку можно отсоединить и прикрепить к блоку с турбощеткой.

### Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник. Для эффективной уборки в труднодоступных местах к ручному пылесосу можно присоединить гибкий шланг.

### Турбощетка

Пылесос оснащен турбощеткой, которая помогает справиться с качественной очисткой ковровых покрытий и удалением шерсти домашних животных, волос и ниток. В переднюю часть корпуса турбощетке встроена светодиодная подсветка для удобства уборки в темных или слабоосвещенных местах.

### Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания почти не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень легко и просто.

### Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

## Комплектация

1. Турбощетка — 1 шт.
2. Удлинительная ручка — 1 шт.
3. Аккумуляторный блок — 1 шт.
4. Моторный блок — 1 шт.
5. Пылесборник с установленными фильтрами — 1 шт.
6. Зарядное устройство — 1 шт.
7. Держатель для насадок — 1 шт.

8. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
  9. Ворсовая щетка — 1 шт.
  10. Гибкий шланг — 1 шт.
  11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  12. Гарантийный талон — 1 шт.
  13. Коллекционный магнит — 1 шт.\*
- \*опционально.

### Устройство пылесоса

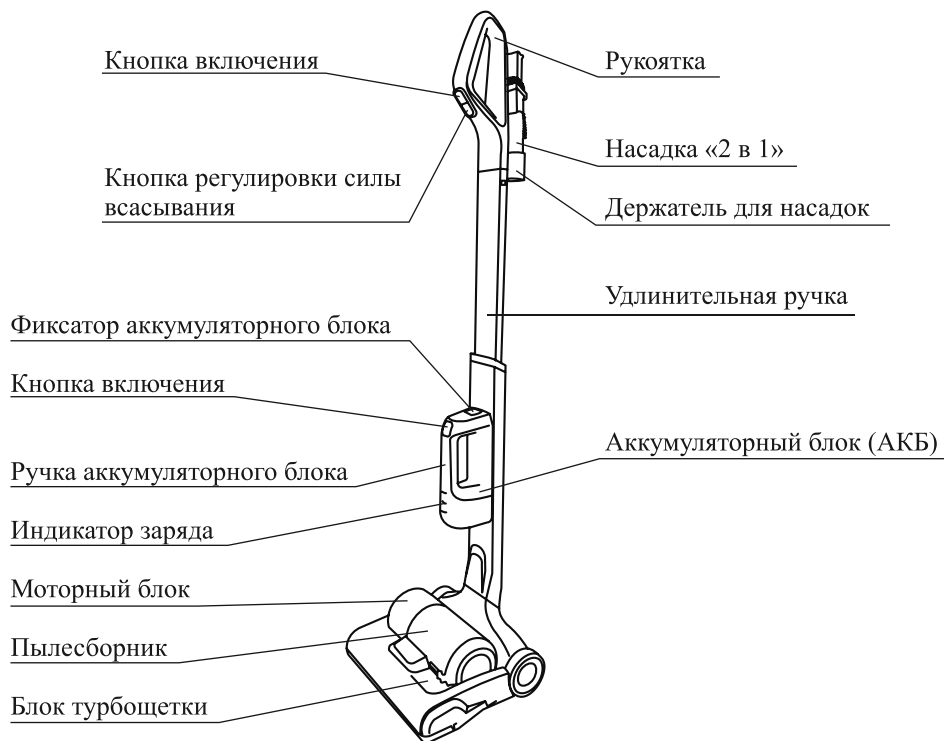

Моторный блок с присоединенным пылесборником образуют моторный блок с пылесборником (МБП).




**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-527


### Насадки

1. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.
2. Насадка «2 в 1». Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели и так далее. Для очистки мягкой мебели выдвигается насадка с ворсом.
3. Гибкий шланг используется во время уборки ручным пылесосом. Присоедините его к МБП, а на другой конец шланга наденьте насадку.

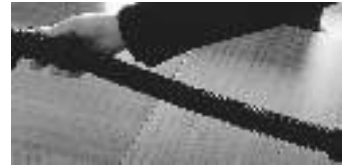

## Подготовка к работе и использование

### Зарядка аккумулятора

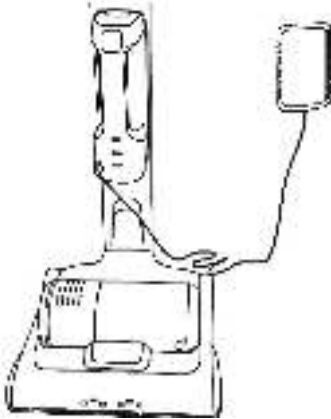

Перед первым использованием пылесоса зарядите аккумулятор (АКБ).

Чтобы проверить степень зарядки аккумулятора нажмите на кнопку включения на АКБ. На индикаторе отобразится приблизительный уровень заряда. 3 деления означают полную зарядку, 2 деления — уровень заряда около половины, одно деление означает низкий уровень заряда. Если заряд критически низкий — индикатор мигает красным.

Воткните в розетку зарядное устройство и подключите его выходной разъем к АКБ. Во время зарядки индикатор будет мигать зеленым светом. По окончании зарядки три деления индикатора будут гореть зеленым непрерывно.

Время зарядки аккумулятора составляет 3–4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +5 до +45°C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50°C. Если вы принесли пылесос с холода, перед зарядкой аккумулятора дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение 2 часов.

### Сборка пылесоса и включение


Прибор может использоваться как вертикальный пылесос и как ручной пылесос.

#### Вертикальный пылесос


1. Установите моторный блок с пылесборником (МБП) на турбощетку так, чтобы соединить сначала всасывающие отверстия, а затем клеммы.

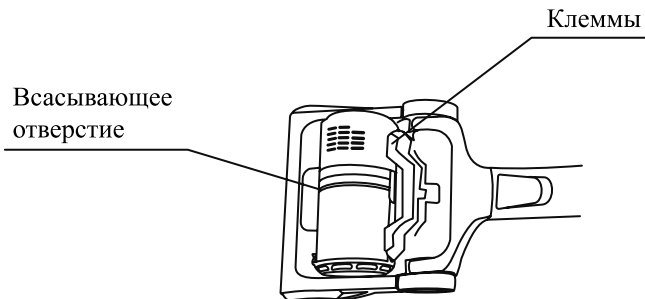

2. Подсоедините удлинительную ручку к блоку с турбощеткой до щелчка.

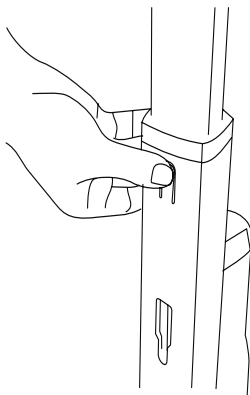

3. Установите АКБ, как это показано на рисунке.

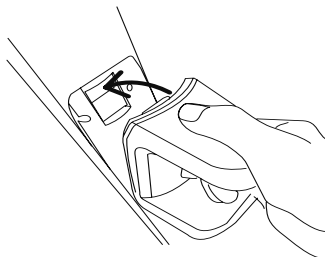





**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-527

4. Прикрепите держатель и аксессуары к ручке пылесоса.

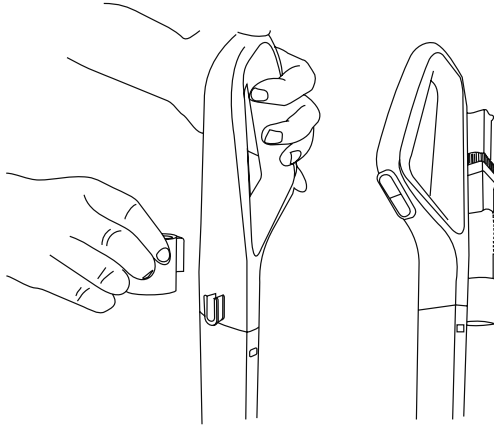


5. Чтобы снять пылесос с вертикальной парковки отклоните ручку, придерживая турбошетку ногой (см. рисунок).

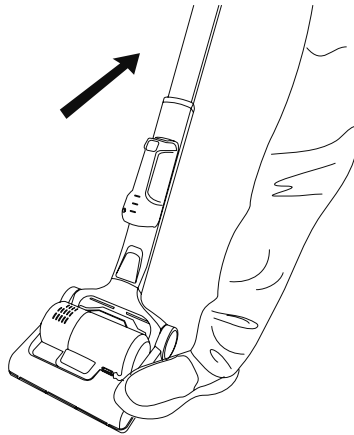

### Ручной пылесос


1. Опустите ручку пылесоса до пола.

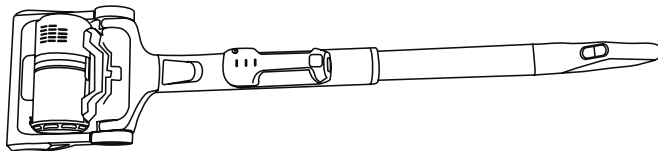




2. Нажмите на фиксатор и отсоедините МБП.


Фиксатор

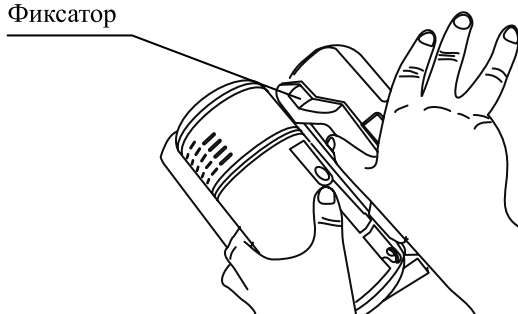


3. Отсоедините АКБ, нажав на кнопку фиксатора. Нажимайте на дальнюю от ручки АКБ часть кнопки.

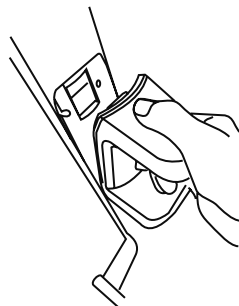

4. Подсоедините АКБ к МБП, как это показано на рисунке.

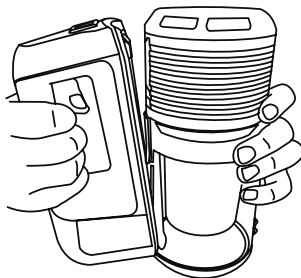

5. Подсоедините к МБП нужную насадку.

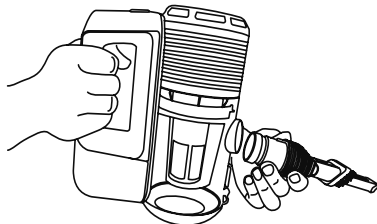



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-527

Вы можете использовать гибкий шланг, в этом случае подсоедините насадку к входному концу шланга.

### Включение

Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения на ручке или на АКБ. Пылесос имеет 2 скорости. Для изменения силы всасывания нажимайте на кнопку регулировки силы всасывания на ручке.

При включении световой индикатор показывает приблизительный уровень заряда. При низком заряде остановите уборку и зарядите батарею.

## Чистка и обслуживание пылесоса

### Очистка пылесборника

Поместите МБП над мусорным ведром или другим утилизатором отходов, нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника и вытряхните мусор. Закройте крышку, нажав на нее до упора.

Кнопка фиксатора  
крышки  
пылесборника




### Очистка фильтра


Очищайте фильтры пылесоса по мере необходимости.

1. Нажмите на кнопку фиксатора и отделите моторный блок от пылесборника.

Фиксатор пылесборника

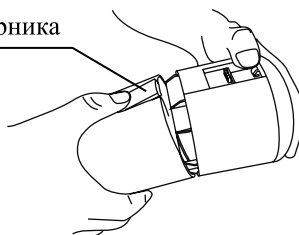


2. Извлеките из пылесборника фильтр тонкой очистки. Для этого потяните за петельку на фильтре и вытащите его из пылесборника.
3. Потяните за ручку и извлеките фильтр грубой очистки.

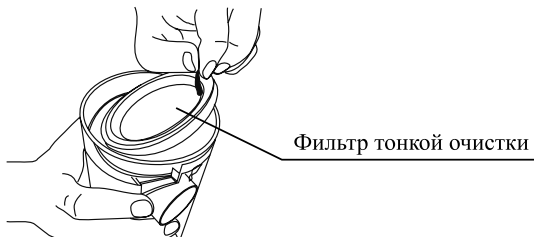

Фильтр тонкой очистки

4. Пылесборник и фильтры промойте под струей воды.

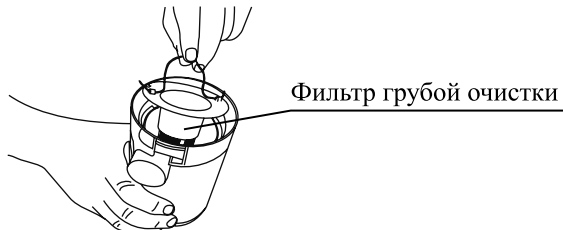

5. Отожмите фильтр тонкой очистки.
6. Просушите контейнер пылесборника и фильтры перед сборкой.
7. Соберите все части пылесборника в обратной последовательности.
8. Присоедините моторный блок к пылесборнику, совместив метки.



### Чистка турбощетки

Отсоедините АКБ в целях безопасности. Переверните блок турбощеткой рабочей поверхностью вверх. Сдвиньте рычажок на фиксаторе турбощеткой и одновременно потяните турбощетку вверх и в сторону, чтобы снять ее. Очистите турбощетку от накрутившихся волос, ниток и пыли. При необходимости срежьте их ножницами. Затем установите турбощетку на место.

## Уход и хранение

Чтобы пылесос занимал меньше места при вертикальной парковке, снимите ручку, нажав на фиксатор, как это показано на рисунке 1.

Прикрепите ручку к нижней части пылесоса (рис. 2).

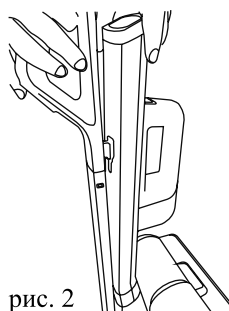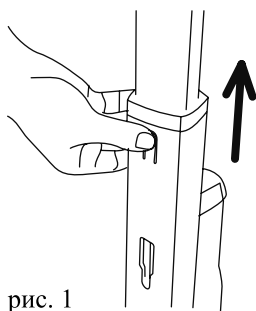

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Аккумулятор пылесоса литиевый, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Перед уборкой на длительное хранение вставьте аккумулятор в пылесос и разрядите до двух делений, это будет означать уровень заряженности около половины. Затем выньте аккумулятор из пы-



лесоса и уберите на хранение.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 8–12 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Пылесос не включается

#### Пылесос не заряжается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

#### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Зарядное устройство не подключено к аккумулятору	Подключите зарядное устройство к аккумулятору
Нет питания в розетке	Подключите зарядное устройство к работающей розетке

#### Турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Возможная причина	Решение
Вращающаяся часть заблокирована крупным мусором	Очистите турбощетку
Вращающаяся часть установлена неправильно	Соберите турбощетку правильно
Порван приводной ремень	Обратитесь в сервисный центр

### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

### Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

## Технические характеристики

1. Зарядное устройство: AC 100–240 В, 50–60 Гц, / DC 26,5 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 22,2 В, 2200 мА\*ч
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Мощность: 90 Вт
5. Время работы:
  - 40 мин на низкой скорости
  - 25 мин на высокой скорости
6. Время зарядки: 4 часа
7. Емкость пылесборника: 0,4 л
8. Поворот щетки:
  - 90° по вертикали
  - 180° по горизонтали
9. Вертикальная парковка: есть
10. Светодиодная подсветка на щетке: есть
11. Размер пылесоса: 255 × 295 × 1110 мм



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-527

12. Вес нетто: 3,35 кг
13. Вес брутто: 4,45 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Чо Илектрик Эплаинс Ко., Лтд. Сиху Индастриал Парк, ВэйТан Таун, Сяньчэн Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Пылесос предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Не переносите зарядное устройство за шнур. Не тяните за шнур, чтобы отключить зарядное устройство от розетки.
4. Перед подключением зарядного устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Перед извлечением аккумулятора из зарядного устройства, а также перед чистой или техническим обслуживанием пылесоса всегда отключайте зарядное устройство от розетки.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устрой-

ство в воду и другие жидкости.

7. Не используйте пылесос, если аккумулятор, зарядное устройство или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
10. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и снимите аккумулятор, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
12. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не нагревайте аккумулятор выше 50°C, не бросайте его в огонь, не выбрасывайте в мусорное ведро. Аккумулятор должен утилизироваться особым образом.

IM-3

## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

