

MIE

Completo

Modern Ironing Equipment



**ПАРОВАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый покупатель

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед первичным использованием гладильной системы, сохраняйте эту инструкцию.

Гарантийные правила

Гарантийные правила исключают из гарантии все дефекты, полученные в результате ненадлежащего обращения, повреждения и неквалифицированного ремонта прибора. Это же относится к естественному износу прибора и его отдельных частей.

Техническая информация

Модель: Completo
Напряжения: ~220-240 В 50 Гц
Мощность общая: 1800 Вт
-мощность парогенератора: 1000 Вт
-мощность утюга: 800 Вт
Объем бойлера: 1000 мл
Давление пара: 5.5 Бар

Меры предосторожности

Прибор выделяет горячий пар при работе!

Внимание!

Гладильная система предназначена для глажения и отпаривания одежды. Использование возможно только в сухих помещениях. Нельзя использовать гладильную систему в сырых помещениях, таких как ванная комната. Гладильная система предназначена для частного использования и не предназначена для промышленного применения. Гладильная доска максимально выдерживает вес 40 килограмм.

Меры безопасности

Берегите упаковочный материал от детей, во избежание удушья!

Гладильная система и ее части не должны быть использованы детьми или людьми с физическими, сенсорными и умственными недостатками, а также теми, кто не знает, как правильно обращаться с гладильной системой.

Не оставляйте гладильную систему в зоне досягаемости детей, когда она горячая, следите, чтобы они не спотыкались о провод.

Утюг работает при высокой температуре и выделяет пар, что может послужить причиной ожога.

Всегда берите утюг за ручку и предупредите других пользователей об опасности (выброс пара, горячая вода, горячая подошва утюга и т.д.).

Ожог может возникнуть при контакте с горячими металлическими частями, горячей водой или паром.

Будьте внимательны, гладильная система выделяет пар. Не направляйте пар на людей и животных.

Электричество – опасность электрического удара!

Составные части




Установка



Выпрямите гладильную доску.

Держите правую сторону гладильной доски правой рукой, а левую сторону – левой (для установки доски, быстро поднимите ее левой рукой, одновременно надавливая вниз на нее правой рукой).


Закрепите опорные крючки для полки для белья на ножки гладильной доски.

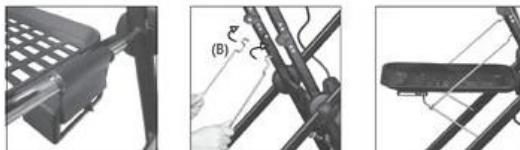

Прикрепите полку для белья при помощи зажима.

Соедините опорные крючки для полки и закрепите на ножках гладильной доски.

Установите полку для белья на опорные крючки.



Прикрутите опорную штангу в резьбовое отверстие

Установите вешалку для одежды.

Предупреждение!

Не убирайте утюг в выдвижной кейс для хранения утюга, пока он горячий.



Выдвинете кейс для хранения утюга как можно дальше. Нажмите на металлический запорный механизм и вытащите утюг из кейса. Поместите утюг на подставку для утюга.

Если парогенератор еще не установлен на ножки гладильной системы, установите его, поместив на две металлические панели на ножках.

Вставьте вилку вентилятора в соответствующий вход на парогенераторе.

Регулировка высоты

- Потяните за ручку под доской и вытащите ее наружу. Крутите ручку, пока нужная высота не будет установлена.
- Крутите ручку по часовой стрелке, чтобы опустить доску и против часовой стрелки, чтобы поднять.
- Чтобы убрать ручку, нужно задвинуть её под доску. Нажмите на неё, чтобы зафиксировать ручку под доской.




Перемещение и хранение

Снимите опорную штангу и полку для белья для сборки гладильной доски.

Возьмитесь правой рукой за торцевую часть гладильной доски и левой рукой склоните доску немного вперед, и при помощи колесиков переместите доску удобное для Вас место.

Прислоните доску к стене для хранения, колесики должны быть убраны, во избежание падения доски.

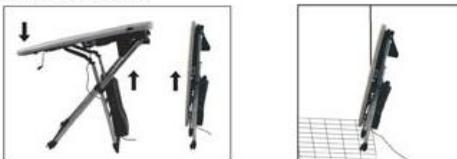

Важно: перед отключением гладильной системы от электрической сети, убедитесь, что все переключатели выключены.

При длительном использовании в бойлере парогенератора может образовываться накипь. Для лучшей работы гладильной системы залейте в него 300мл раствора (вода и уксус) и оставьте на 24 часа. Затем добавьте еще воды для споласкивания. При регулярном использовании гладильной системы, пожалуйста, повторяйте процедуру раз в месяц.



Части утюга



Глажение

Прежде чем залить воды в бойлер парогенератора, проверьте клапан слива воды.

Вставьте соединительный штекер утюга в гнездо для подключения утюга.

Открутите предохранительный клапан парогенератора и залейте в бойлер воду (не более 1000 мл) , плотно закрутите предохранительный клапан.

Включите кнопку вкл. утюга и кнопку вкл. парогенератора, расположенные на торцевой стороне парогенератора. Выберите температуру на утюге с помощью терморегулятора.

Когда утюг достигнет нужной температуры, индикатор температуры на нем погаснет.

Дождитесь, пока загорится индикатор "готовность пара" (зеленая лампочка) на фронтальной стороне парогенератора. Можете приступить к глажению.

Для выпуска пара нажимайте кнопку подачи пара на ручке утюга. Нажмите и надавите вперед, чтобы зафиксировать кнопку для непрерывной подачи пара.

При сухом глажении кнопка подачи пара не используется.



Fig. 15





- В начале глажения используйте функцию поддува, для облегчения разглаживания ткани.
- Чтобы защитить тонкую материю от повреждений высокими температурами, легко водите утюгом по поверхности вещи, почти не касаясь ткани и постоянно подавайте пар.
- Установите функцию всасывания пара для глажения. Этим Вы можете исключить остаточный конденсат и быстро высушить вещи.
- Когда вода в бойлере заканчивается, загорается лампочка индикатора отсутствия воды, и включается звуковой сигнал. Для повторного залива воды выключите кнопку ВКЛ парогенератора, удерживайте кнопку подачи пара на утюге в течение 45 секунд для выхода остаточного пара из парогенератора, откройте предохранительный клапан ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И ОСТОРОЖНО. (НЕ ОТКРЫВАЙТЕ РЕЗКО во избежание того, что пар вырвется наружу)
- НЕ касайтесь подошвы утюга во время использования.



Переход из режима глажения утюгом в режим отпаривания.

Если вы переключаете гладильную систему с обычной функции глажения утюгом на функцию отпаривания с применением гибкого парового шланга с паровым утюжком, выключите кнопку ВКЛ парогенератора и удерживайте кнопку подачи пара на утюге для выхода остаточного пара. Затем вы можете открыть предохранительный клапан на парогенераторе и установить гибкий паровой шланг на место предохранительного клапана.



Для отпаривания и чистки вместе с паровым утюжком используйте волосную щеточку, она снимается с парового утюжка.

Для отпаривания тонких материй используйте тряпичный чехол, надетый на паровой утюжок. Во избежание ожогов, убедитесь, что гладильная система отключена и паровая щеточка остыла.

Используя прихватку-варежку, вы не обожжетесь паром и сделаете вещи более гладкими. Вsunьте руку в варежку и держите ее за одежду, медленно начинайте отпаривать одежду.



Рукавная платформа .

Используйте рукавную платформу, чтобы отгладить складки на рукавах.

Переключите регулятор температуры утюга на "MIN", чтобы отключить утюг.

Не заливайте в бойлер моющие и чистящие средства. Они могут повредить прибор и сделать его небезопасным для использования. Внимание: Не направляйте пар на электроприборы (например, внутренняя часть духовки, холодильников, лампочек, микроволновых печей и т.д.).

Особые указания

1. Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте одновременно с гладильной системой другие приборы.
2. При необходимости используйте удлинительный шнур 16-А(амперный). Не используйте другие шнуры. Не допускайте перегибов или придавливания шнура.

Уход за гладильной системой

- Перед чисткой утюга, убедитесь, что он отключен от сети питания и, что он полностью остыл.
- Осторожно промойте бойлер в парогенераторе.
- Не используйте шлифовальные материалы на подошве утюга.
- Загрязнения с подошвы утюга можно удалить грубой тряпкой, смоченной в растворе уксуса с водой.
- Сохраняйте подошву утюга гладкой: избегайте контактов с металлической поверхностью.
- Поверхность гладильной доски можно мыть вручную.
- Тряпичный чехол для парового утюжка можно стирать в стиральной машине при 30 °С.
- Подошву утюга нельзя мыть.

При длительном использовании в бойлере парогенератора может образовываться накипь. Для лучшей работы гладильной системы залейте в него 300мл раствора (вода и уксус) и оставьте на 24 часа. Затем добавьте еще воды для споласкивания. При регулярном использовании гладильной системы, пожалуйста, повторяйте процедуру раз в месяц.

Внимание: Будьте внимательны, при открытии предохранительного клапана парогенератора выходит пар!

Поставьте емкость для слива воды под парогенератор и осторожно слейте оставшуюся воду

